



目录


一、 安装步骤.....	2
1、 固定拉爆吊码.....	2
2、 吊装控制盒.....	2
3、 吊装双面液晶显示屏.....	3
二、 信发系统.....	4
1、 信发系统安装与注册.....	4
2、 信发系统与终端的联机通讯.....	5
三、 节目发布.....	6
1、 双屏同显节目发布（前提：设置界面双屏异显已关闭）.....	6
2、 双屏异显节目发布.....	7




一、安装步骤

1、固定拉爆吊码


根据拉爆吊码固定间距（Pitch）钻安装孔，拉爆螺丝建议值：M6*70

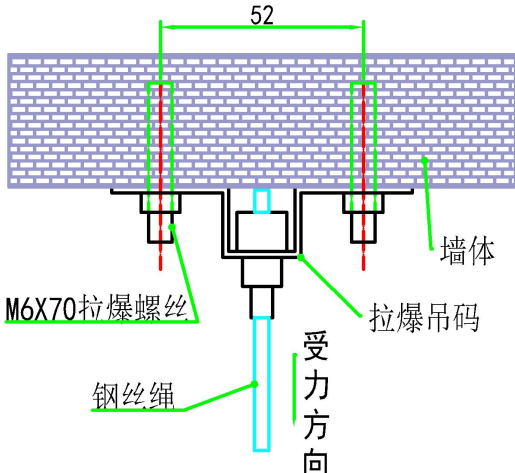inch	Pitch
43inch	500MM
49inch	600MM
55inch	700MM
拉爆吊码安装示意图	
	

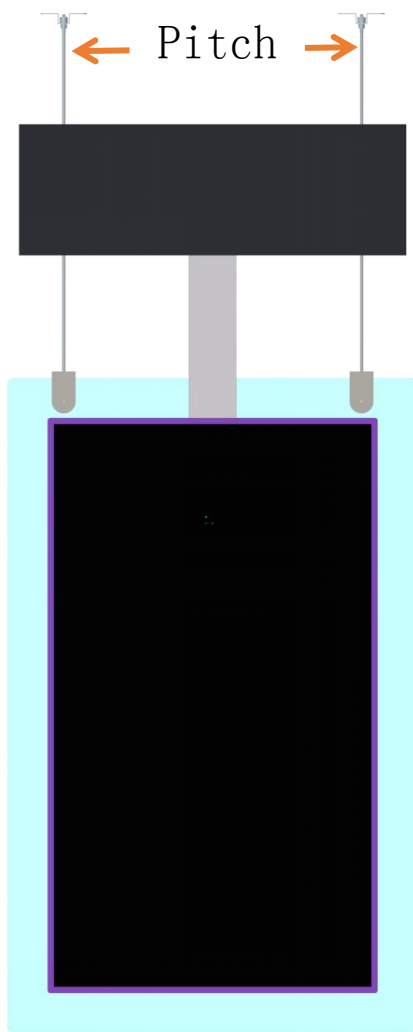

2、吊装控制盒


- ①、吊码固定后，穿钢丝绳，调整钢丝绳末端高度。
- ②、拆开控制盒面盖，然后吊装控制盒

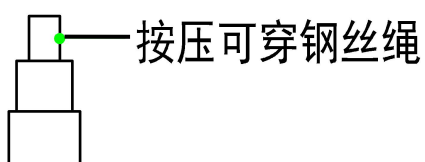



3、吊装双面液晶显示屏

- ①、多名人员在下端抬起双面屏至合适高度
- ②、将钢丝绳插入钢化玻璃上的吊码中
- ③、调整钢丝绳，至想要达到的高度和摆正
- ④、调整控制盒，将其插入不锈钢出线部分，然后固定
- ⑤、将屏线、背光线插入相应板卡中，把屏线上的接地线锁至螺柱中

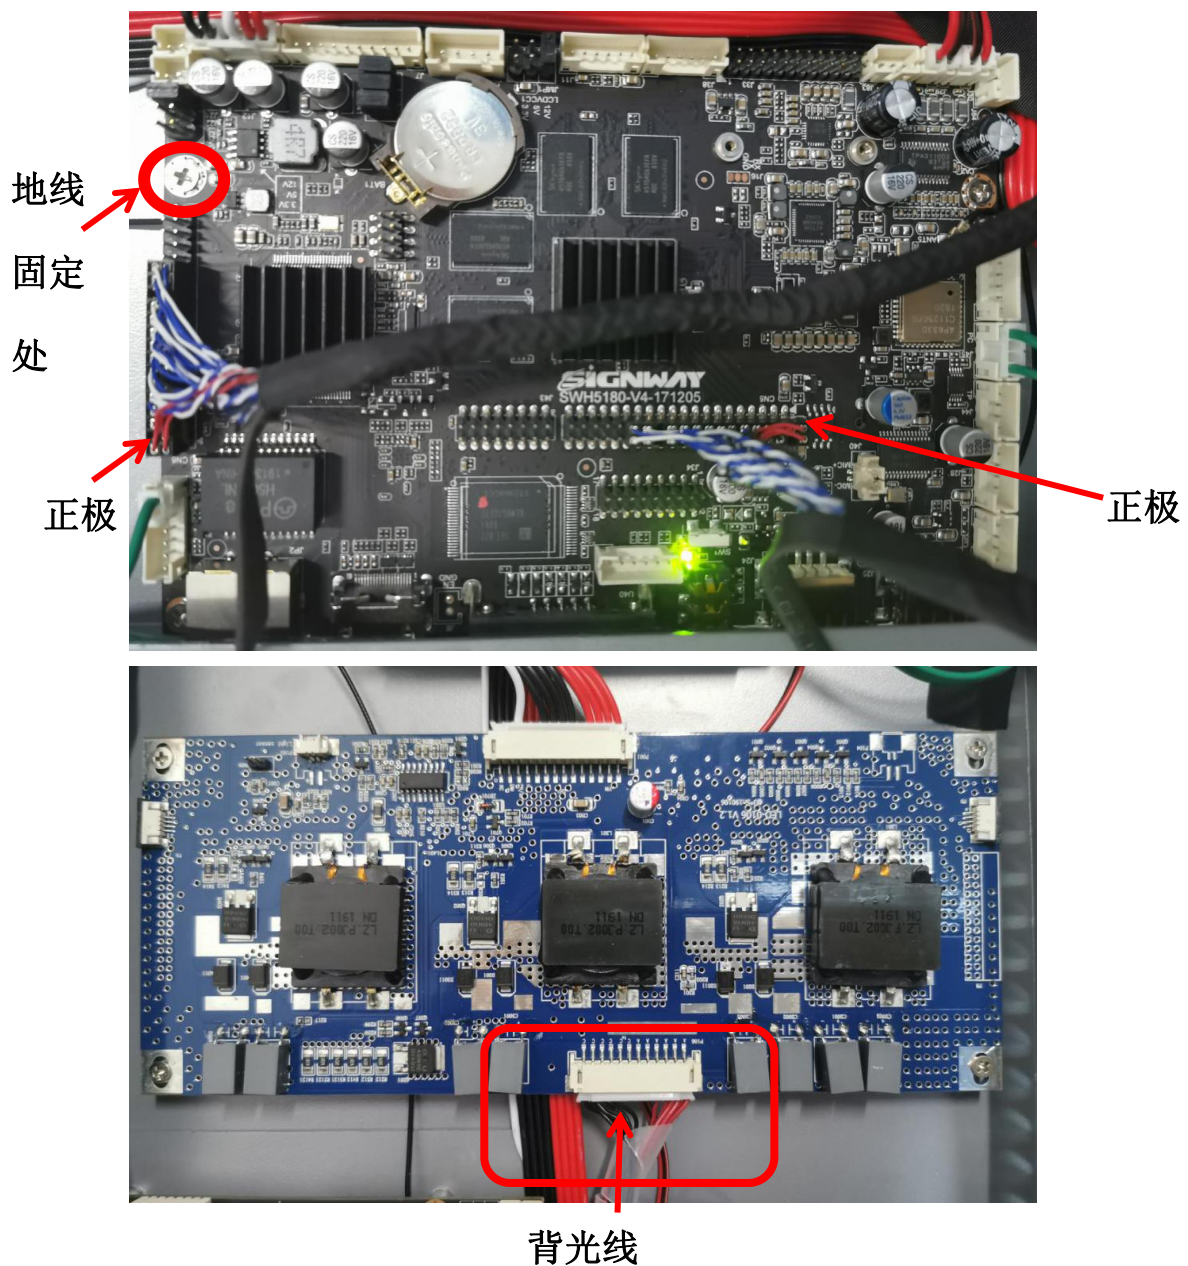

- ⑥、将控制盒面盖盖上，并用螺丝固定



二、信发系统

1、信发系统安装与注册


①、下载信发系统安装文件，或跟我司人员索取，百度网盘链接：

<https://pan.baidu.com/s/16ndkUoHCtmcS3ktTwseUSA>；提取码：olaj

②、找到（多媒体信息发布系统 4.8.20190613A）压缩文件并解压

③、鼠标右击（多媒体信息发布系统 4.8.20190613A.exe），以管理员身份运行，详情及常见问题可查看文件夹中的：《用户安装手册》

④、安装后，复制本地 MAC 地址发至我司授权，授权文件下载地址：
<http://36.152.11.122:8088/cdmsLicence/>；登录该网址，输入 MAC 地址即可获取授权文件，然后选择软授权——注册——选取下载的授权文件——登录——输入初始账户名：sa；账户密码：123456。

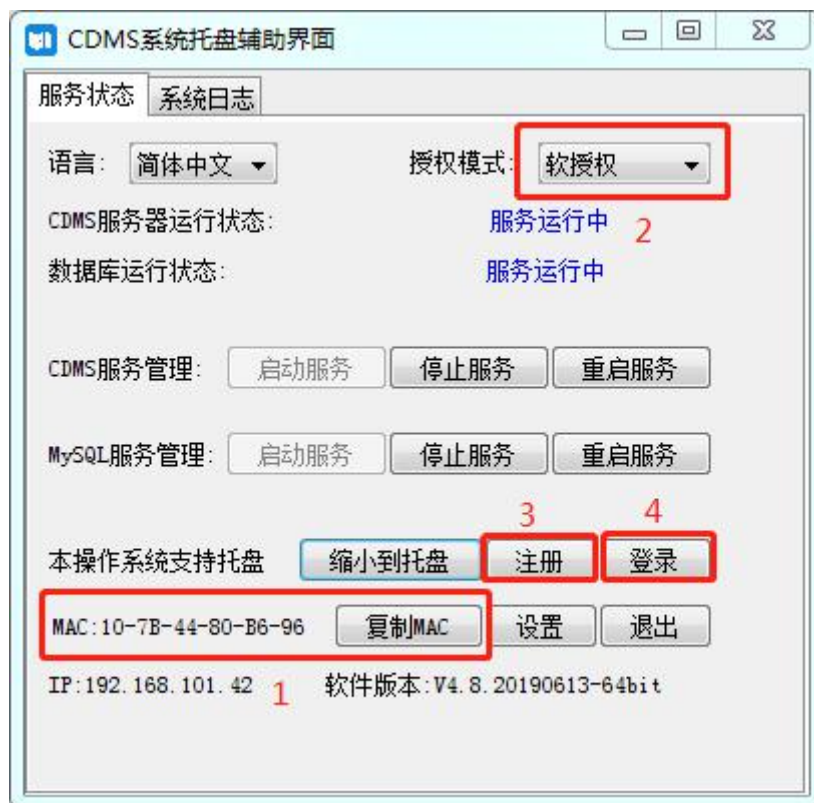

2、信发系统与终端的联机通讯


①、设置界面的进入方式——鼠标点击显示屏左上角的设置或者使用遥控器，按 **SETUP** 进入设置界面



②、系统管理——工作模式：单机、无线网络、有线网络




③、网络设置——服务器设置——设置 IP 地址，此处 IP 地址设置的是装有信发系统的电脑主机网络 IP 地址，IP 地址设置完成后，退出设置界面，右下角网络连接已显示连接上

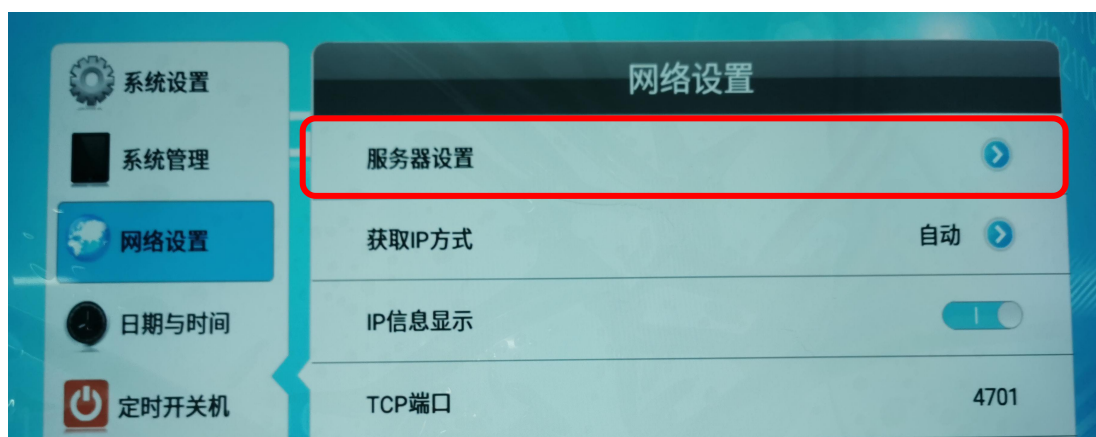




④、双屏同显与双屏异显的切换：系统设置——双屏异显设置

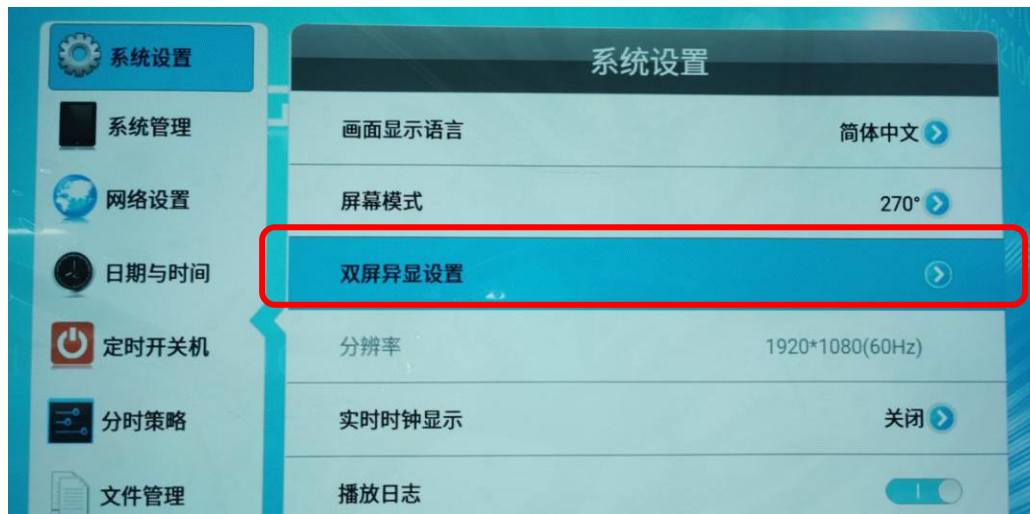


⑤、登录信发系统——设备中心——终端管理中可查看到已设置好 IP 地址的终端设备 ID，若无，可点击该页面的搜索按钮

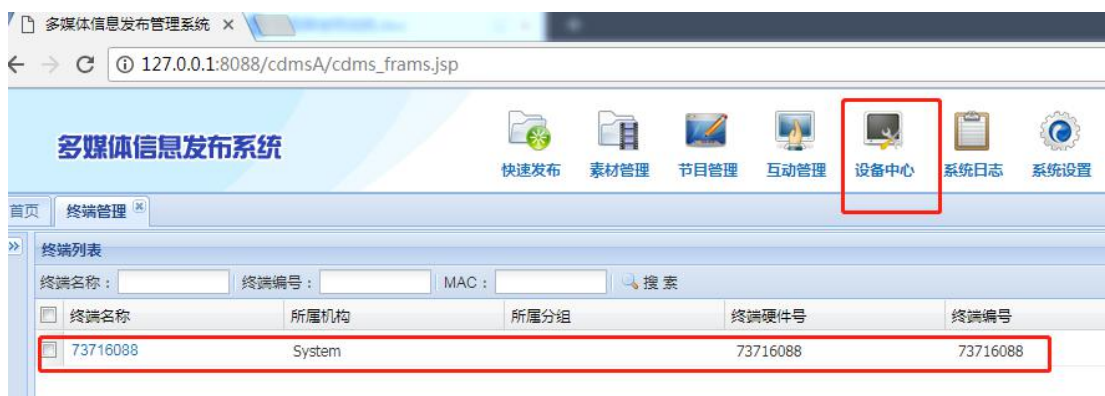

三、节目发布


1、双屏同显节目发布（前提：设置界面双屏异显已关闭）

- ①、素材上传：素材管理菜单中进行上传删除等操作
- ②、模板制作：节目管理——屏幕模板
- ③、节目发布：节目管理——播放列表——新建——新建播放列表

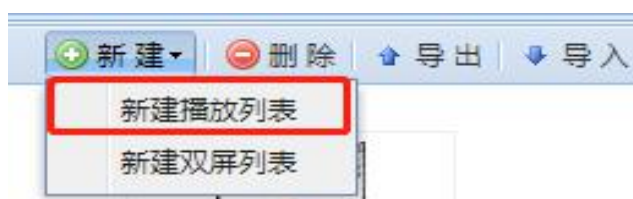



④、选择模板后将素材拖至模版区域，然后保存发布



⑤、发布时选择想要发布的终端设备即可，详细功能可查看《欣威视通 GTV 数字标牌发布管理系统 操作手册 V4.7》

2、双屏异显节目发布

①、确认终端设置中，双屏异显设置已开启


②、副屏节目发布：节目管理——播放列表——新建——新建双屏列表——依次选择副屏和主屏模板——进入副屏节目编辑界面——保存——发布（发布过后终端并未显示，还需设置主屏播放）



③、主屏节目发布：互动管理——互动制作——新建——输入名称，选择分辨率（必须与副屏模板分辨率一致）——编辑节目



如左图：左侧工具栏可添加视频、图片等功能放置区。如右图：在该放置区点击鼠标右键即可选择进入素材编辑界面

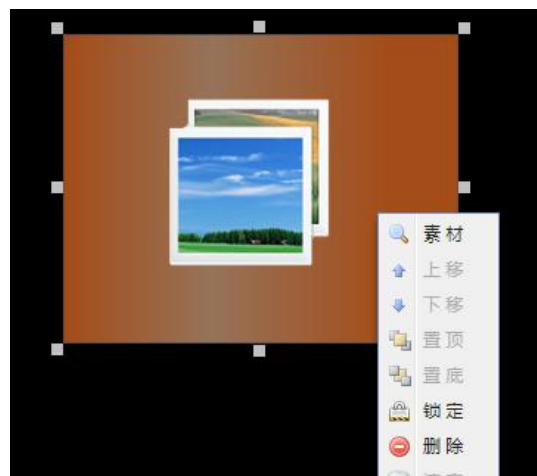

节目编辑完成后——保存——发布——选取要发布的互动制作（刚刚编辑的主屏互动节目）和发布终端（前面发布副屏节目的终端）——点击右下角：确定按键，即可发布成功。